

Sistema de auto limpieza Inter Clean

MODELO	CODIGO	DESCRIPCION
1519-0901	IC901	Válvula de 6 puertos para sistema Inter Clean
1519-0911	IC911	Boquilla "completa"* de alto flujo (Blanca)
1519-0921	IC921	Boquilla "completa"* de bajo flujo (Blanca)
1519-0931	IC931	Desnatador/Venturi para sistema Inter Clean
1519-0941	IC941	Trampa de pelo con 2 drenes de fondo blancos
1519-0999R	IC999R	Removedor plástico de boquilla

* Las boquillas se surten "completas", es decir, inyector, boquilla y reductor de 2" x 1 1/2"

■ 3 años de garantía

¿Cómo funciona Inter Clean?

El sistema "Inter Clean" es virtualmente invisible y está estratégicamente colocado y distribuido en el piso, escalones y bancas de su piscina y/o spa. La velocidad ajustable de la válvula "Inter Clean" dirige agua hacia un juego de 2 o más boquillas dentro de su piscina, las cuales arrojan un chorro de agua filtrada y tratada sobre piso y muros de su piscina. Las boquillas que fueron activadas, dirigen las basuras y suciedad en suspensión para que sea succionada y removida por dren de fondo y desnatador hacia el filtro. Posteriormente, la válvula automáticamente dirigirá agua hacia el siguiente juego de boquillas, el cual realizará la misma función. El juego de boquillas activadas previamente regresarán a nivel de piso de la piscina mientras la programación sigue rotando a las siguientes posiciones (más juegos de boquillas). Esta rotación de boquillas continuará mientras la bomba del filtro esté operando.



Diseño de fábrica específico para cada piscina

Las boquillas se colocan estratégicamente por personal calificado de Inter Water en su división de "Inter Clean", para cada piscina en lo particular. Son colocadas de manera que sea cubierta el 100% de la piscina con flujos estratégicos de agua filtrada y sanitizada. En aproximadamente una hora, cada cuadro del área interior de su piscina se limpiará, de manera rápida, efectiva y económica.

Todo lo que ve es limpieza

"Inter Clean" es silencioso, y prácticamente invisible mientras limpia y circula el agua filtrada en su piscina. Sin aparatosos y antiestéticos robots y/o mangueras interfiriendo con el diseño de su piscina, que fue hecha para embellecer su jardín... todo lo que usted ve... es limpieza.

¿Cómo puedo cotizar?

Lo único que necesita hacer es enviar un plano (no croquis) a su distribuidor, con medidas exactas señalando cualquier escalón, banca o muro dentro de la piscina y/o spa que va a equipar para enviarlo a fábrica a Estados Unidos y en aproximadamente 24 horas poderle dar la cantidad de accesorios de cada uno que necesitará instalar. Al confirmar la orden usted recibirá un plano con la ubicación de cada accesorio para que proceda a su instalación de acuerdo a las especificaciones de fábrica.


Distribuidor autorizado:

Sistema de auto limpieza Inter Clean



¿Cómo funciona Inter Clean?

El sistema "Inter Clean" es virtualmente invisible y está estratégicamente colocado y distribuido en el piso, escalones y bancas de su piscina y/o spa. La velocidad ajustable de la válvula "Inter Clean" dirige agua hacia un juego de 2 o más boquillas dentro de su piscina, las cuales arrojan un chorro de agua filtrada y tratada sobre piso y muros de su piscina. Las boquillas que fueron activadas, dirigen las basuras y suciedad en suspensión para que sea succionada y removida por dren de fondo y desnatador hacia el filtro. Posteriormente, la válvula automáticamente dirigirá agua hacia el siguiente juego de boquillas, el cual realizará la misma función. El juego de boquillas activadas previamente regresarán a nivel de piso de la piscina mientras la programación sigue rotando a las siguientes posiciones (más juegos de boquillas). Esta rotación de boquillas continuará mientras la bomba del filtro esté operando.

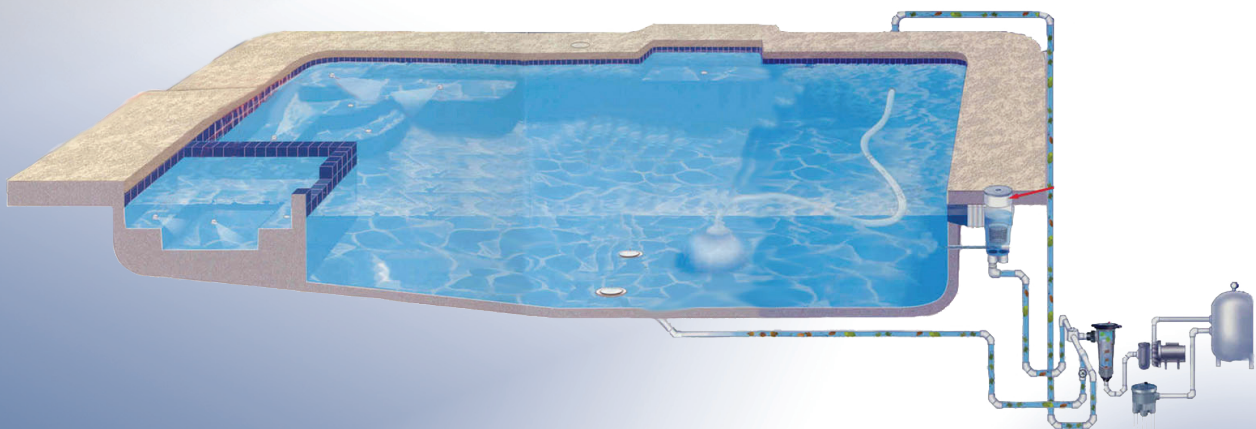

Distribuidor autorizado:

